


ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

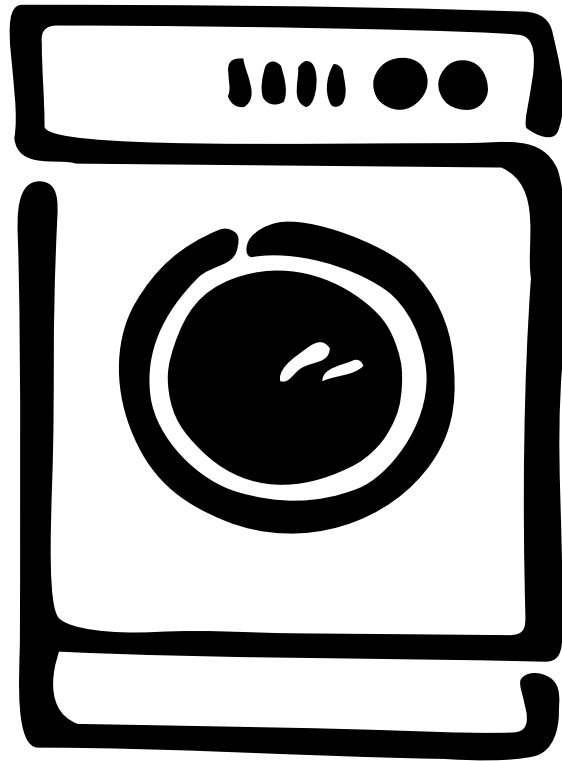

EW 1097 F

Για το χρήστη



Προφυλάξεις

Παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας με προσοχή, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις σημειώσεις ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη σελίδα. Συνιστούμε να φυλάξετε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά σε αυτό, καθώς και να το δώσετε σε τυχόν μελλοντικούς ιδιοκτήτες του πλυντηρίου.

Οι προφυλάξεις αυτές παρέχονται για την ασφάλειά σας, αλλά και την ασφάλεια των άλλων.
Παρακαλούμε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και χρήση του πλυντηρίου.

Χρήση


- Η συγκεκριμένη συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση από ενήλικα άτομα και για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.
- Μη θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο ή εάν ο πίνακας των χειριστηρίων ή η επιφάνεια εργασίας παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες απαιτούν επέμβαση στο εσωτερικό του πλυντηρίου.
- Μην επιχειρείτε να βγάλετε το φιν από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο, αλλά τραβήξτε το ίδιο το φιν.
- Μην τοποθετείτε στο πλυντήριο ρούχα με λεκέδες από βενζίνη, αλκοόλ, τριχλωροαιθυλένιο κ.λπ. Εάν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά πριν το πλύσιμο των ρούχων, είναι απαραίτητο πριν βάλετε τα ρούχα στο πλυντήριο, να αφήσετε να εξατμιστεί το προϊόν.
- Σε περίπτωση βλάβης, μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το πλυντήριο. Επιδιορθώσεις οι οποίες δεν εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν βλάβες. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε να τοποθετήσουν στο πλυντήριό σας γνήσια ανταλλακτικά.

Ασφάλεια για τα παιδιά

- Όταν το πλυντήριο είναι σε λειτουργία, μην αφήνετε τα παιδιά να το πλησιάσουν με σκοπό να παίξουν.
- Ελέγχετε τον κάδο πριν βάλετε μέσα τα ρούχα. Μπορεί να έχουν παγιδευτεί σε αυτόν μικρά παιδιά ή ζώα.
- Τα υλικά της συσκευασίας (π.χ. πλαστική μεμβράνη, πολυστυρόλιο) μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα για τα παιδιά και να προκαλέσουν έως και ασφυξία! Φυλάτε τα σε σημείο όπου δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
- Εάν θέλετε να πετάξετε το πλυντήριο, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το μάνταλο της πόρτας, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παγιδευτούν μικρά παιδιά μέσα στο πλυντήριο.

Απόρριψη

Υλικά συσκευασίας

- Όσα υλικά επισημαίνονται με το σύμβολο  είναι ανακυκλώσιμα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να ανακυκλωθούν, εφόσον η απόρριψή τους γίνει σωστά, σε κατάλληλα δοχεία συλλογής.

>PE< = πολυαιθυλένιο

>PS< = πολυστυρόλιο

>PP< = πολυπροπυλένιο

Πλυντήριο

Για την παλιά σας συσκευή, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένους χώρους απόρριψης. Βοηθήστε να διατηρηθεί η πόλη σας καθαρή!

Συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος

Για να έχετε μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και να συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος, συνιστούμε να ακολουθήσετε αυτές τις συμβουλές:

- Γεμίζετε πάντα τον κάδο, προκειμένου να έχετε οικονομικό πλύσιμο, μη επιβλαβές για το περιβάλλον, φροντίζοντας ωστόσο να μην τον φορτώνετε υπερβολικά.
- Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πρόπλυσης μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα.
- Επιλέξτε το οικονομικό πρόγραμμα για κανονικά λερωμένα ρούχα.
- Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τη σκληρότητα του νερού του δικτύου υδροδότησης, την ποσότητα των ρούχων και το πόσο λερωμένα είναι.
- Με τον κατάλληλο καθαρισμό πριν το πλύσιμο, οι λεκέδες και οι περιορισμένες κηλίδες μπορούν να αφαιρεθούν. Στη συνέχεια, τα ρούχα μπορούν να πλυθούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

Περιεχόμενα

Για το χρήστη		Συντήρηση	17
Προφυλάξεις	2	Λάστιχο της πόρτας	17
Περιγραφή του πλυντηρίου	5	Εξωτερική επιφάνεια	17
Πίνακας χειριστηρίων	6	Συρτάρι απορρυπαντικού	17
Περιγραφή λειτουργιών	6-9	Φίλτρο για το άδειασμα του νερού	17
Διαδοχή ενεργειών	10-11	Μικρό φίλτρο του σωλήνα παροχής	18
Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο	10	Άδειασμα νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης	18
Μετρήστε το απορρυπαντικό	10	Προστασία από τον πάγο	18
Μετρήστε την ποσότητα των πρόσθετων	10		
Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο	10	Δυσλειτουργίες	19-20
Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε	10	Σέρβις και ανταλλακτικά	21
Επιλέξτε την ταχύτητα του στιψίματος ή την επιλογή “χωρίς στίψιμο”	10	Για τον υπεύθυνο της εγκατάστασης	
Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε	11	Προφυλάξεις	
Ξεκινήστε το πρόγραμμα	11	Εγκατάσταση	22
Τροποποίηση του προγράμματος κατά τη λειτουργία	11	Τεχνικά χαρακτηριστικά	22
Διακοπή του προγράμματος κατά τη λειτουργία	11	Εγκατάσταση	23
Άνοιγμα πόρτας κατά την εκτέλεση του προγράμματος	11	Αφαίρεση των διατάξεων ασφαλείας κατά τη μεταφορά	23
Ακύρωση προγράμματος	11	Τοποθέτηση	23
Τέλος προγράμματος	11	Οριζοντίωση	24
Συμβουλές για το πλύσιμο	12	Παροχή νερού	24
Κατηγορία	12	Έξοδος νερού	24
Θερμοκρασία	12	Ηλεκτρικές συνδέσεις	24
Όγκος ρούχων	12		
Αφαίρεση των λεκέδων	12		
Απορρυπαντικά και πρόσθετα προϊόντα	13		
Πίνακας προγραμμάτων	14-15		
Διεθνή σύμβολα για το πλύσιμο των υφασμάτων	16		

Οδηγός για τη χρήση του εγχειριδίου οδηγιών

Στο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σύμβολα οδηγιών:



Πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του πλυντηρίου.



Συμβουλές και συστάσεις για τη σωστή χρήση του πλυντηρίου και για ιδανικά αποτελέσματα.




Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

**Η συνεισφορά μας στην προστασία
του περιβάλλοντος:
Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.**

Περιγραφή του πλυντηρίου

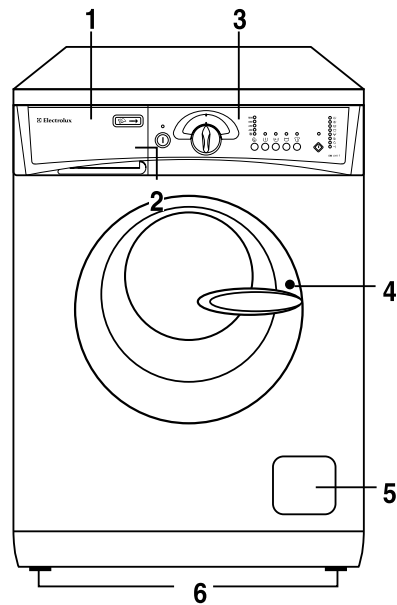


- 1 Συρτάρι απορρυπαντικού
- 2 Ετικέτα προγραμμάτων
- 3 Πίνακας χειριστηρίων
- 4 Ενδεικτική λυχνία πόρτας
- 5 Φίλτρο
- 6 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια




Ενδεικτική λυχνία πόρτας


Η πόρτα είναι μπλοκαρισμένη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ανοίγει μόνο υπό ορισμένες συνθήκες και αφού σβήσει η ενδεικτική λυχνία (βλ. σελ. 11).

Συρτάρι απορρυπαντικού

-  Πρόπλυση
-  Πλύση
-  Μαλακτικά (η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη “MAX” της θήκης)

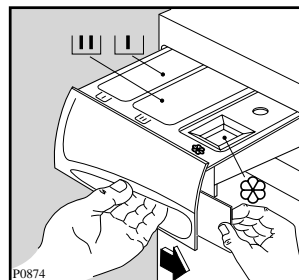

Πίνακας χειριστηρίων

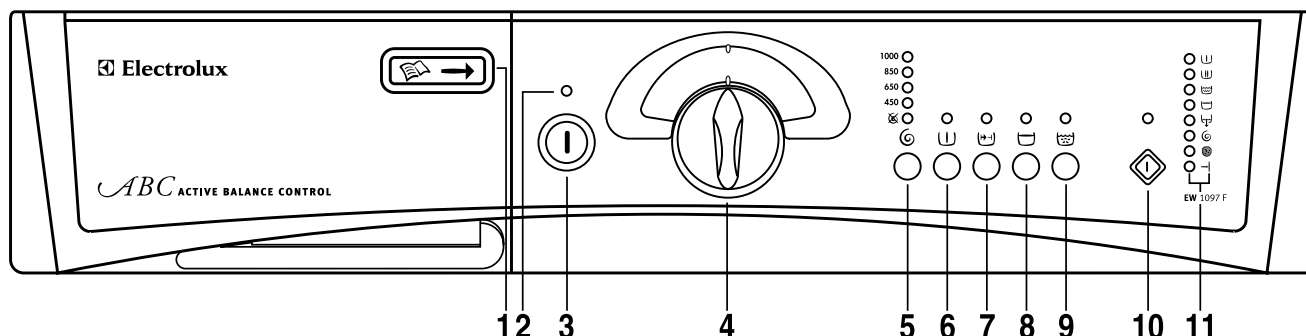

1 Ετικέτα προγραμμάτων

2 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει όταν τίθεται σε λειτουργία το πλυντήριο από το κουμπί “ON/OFF” ①.

3 Κουμπί “ON/OFF” ①

Πατώντας το συγκεκριμένο κουμπί, το πλυντήριο τίθεται σε λειτουργία. Πατώντας το ξανά, το πλυντήριο τίθεται εκτός λειτουργίας.


4 Επιλογέας προγραμμάτων

Το πλυντήριο διαθέτει τέσσερις ζώνες προγραμμάτων, τέσσερις εκ των οποίων αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τύπους υφασμάτων

- Βαμβακερά/λινά (μπλε ζώνη)
- Συνθετικά (κίτρινη ζώνη)
- Ευαίσθητα (μαύρη ζώνη)
- Μάλλινά (μαύρη ζώνη)

και μία για τα ειδικά προγράμματα **A-G**.

Γυρίστε το χειριστήριο προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να επιλέξετε το πρόγραμμα και τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις ενδείξεις που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων ή ένα από τα προγράμματα **A-G**.

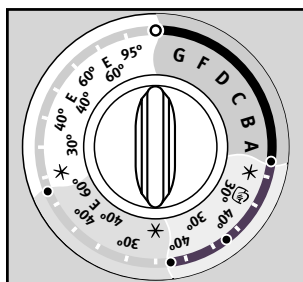

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επιλογέας πρέπει να επιστρέφει στη θέση “O”.

Σύμβολα της κλίμακας των προγραμμάτων

- Το σύμβολο E αντιστοιχεί στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.
- Το σύμβολο * σημαίνει “κρύο”, δηλαδή το νερό δεν θερμαίνεται.

Κουμπιά επιλογών

Με βάση το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να επιλέξετε και διάφορες λειτουργίες. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των λειτουργιών, αφού πρώτα επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε και πριν πατήσετε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.

Πατώντας αυτά τα κουμπιά, ανάβουν οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες. Πατώντας τα άλλη μια φορά, οι αντίστοιχες λυχνίες σβήνουν.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την επιλογή, οι ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν για δύο δευτερόλεπτα περίπου.

5 Κουμπί για το “στίψιμο” ⑥

Μπορείτε να μειώσετε τη μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του κάδου, η οποία επιλέγεται αυτόματα από το πλυντήριο, ανάλογα με τον τύπο των υφασμάτων ή ακόμη και να επιλέξετε τη λειτουργία * (χωρίς στίψιμο).


Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία στη θέση που έχετε επιλέξει.

Στίψιμο

Η ταχύτητα του στίψιματος εξαρτάται από τον τύπο των υφασμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων ταχυτήτων:

- Βαμβακερά/λινά
450/650/850 μέγ. 1000 στρ/λπτ
- Συνθετικά/μάλλινά:
450/650 μέγ. 850 στρ/λπτ
- Ευαίσθητα:
450 μέγ. 650 στρ/λπτ

Χωρίς στίψιμο

Εάν επιλέξετε τη θέση , το πλυντήριο δεν ενεργοποιεί τη λειτουργία του στίψιματος. Αυτή η λειτουργία **δεν** μπορεί να επιλεγεί για τα βαμβακερά/λινά.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το πλύσιμο ευαίσθητων ρούχων.

6 Κουμπί “πρόπλυσης”

Εάν τα άπλυτα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση. Πριν την κύρια πλύση, το πλυντήριο ενεργοποιεί την πρόπλυση με μέγιστη θερμοκρασία 30°C.

Η λειτουργία της πρόπλυσης δεν ισχύει για το πρόγραμμα πλύσης μάλλινων ρούχων.

Η πρόπλυση ολοκληρώνεται με ένα σύντομο στίψιμο στις 650 στροφές/λεπτό για τα βαμβακερά/λινά και συνθετικά υφάσματα. Για τα ευαίσθητα υφάσματα, το απορρυπαντικό διοχετεύεται χωρίς στίψιμο.

7 Κουμπί “σύντομου κύκλου”

Πατώντας αυτό το κουμπί, μειώνεται ο χρόνος του πλυσίματος με την ακόλουθη σειρά:

- 52 λεπτά για τα βαμβακερά στους 95°C
- 23 λεπτά για τα βαμβακερά στους 60°C
- 72 λεπτά για τα βαμβακερά στους 40°C και στους 30°C
- 24 λεπτά για τα συνθετικά
- 8 λεπτά για τα ευαίσθητα

Η επιλογή της συγκεκριμένης λειτουργίας **δεν** είναι δυνατή για το πρόγραμμα των μάλλινων, ενώ αντίθετα είναι χρήσιμη για το πλύσιμο ρούχων που δεν είναι πολύ λερωμένα.

Η επιλογή της λειτουργίας του σύντομου κύκλου **δεν** είναι δυνατή ταυτόχρονα με το οικονομικό πρόγραμμα **E**.

8 Κουμπί “νερό στον κάδο” (κατά του τσαλακώματος)

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη λειτουργία, το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα. Η ενδεικτική λυχνία του κουμπιού ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ αναβοσβήνει μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι πρέπει να αδειάσει το νερό πριν ανοίξει η πόρτα του πλυντηρίου.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να αδειάσετε το νερό:

- **Επιλέξτε το πρόγραμμα D “άδειασμα νερού”.**
Το πλυντήριο αδειάζει το νερό χωρίς να στίψει τα ρούχα.
Πριν να επιλέξετε το πρόγραμμα “D” (άδειασμα νερού), πρέπει να επαναφέρετε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “O”.
- **Πατήστε μόνο το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.**
Το πλυντήριο αδειάζει το νερό και στίβει τα ρούχα, ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.
- **Επιλέξτε την ταχύτητα του στίψιματος**
Επιλέξτε την ταχύτητα στίψιματος που θέλετε, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί, και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.


9 Κουμπί “πρόσθετο ξέβγαλμα”

Το πλυντήριο πραγματοποιεί ένα ακόμη ξέβγαλμα (4 ξεβγάλματα αντί 3).

Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα προγράμματα πλυσίματος, **εκτός από το πρόγραμμα για τα μάλλινα.**

Συνιστάται για τα ρούχα ατόμων με ευαίσθητο δέρμα ή που έχουν αλλεργία στα απορρυπαντικά, καθώς και για τις περιοχές με πολύ γλυκό νερό.

10 Κουμπί “ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ”

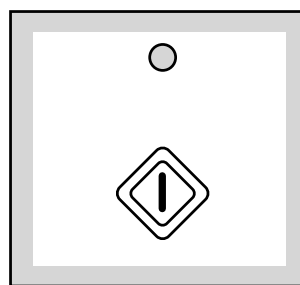

Το συγκεκριμένο κουμπί έχει τρεις λειτουργίες:
Εκκίνηση - Παύση - Άδειασμα νερού

Εκκίνηση


Πατώντας αυτό το κουμπί, ξεκινά το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει. Η λυχνία του κουμπιού ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Παύση

Πατώντας αυτό το κουμπί, διακόπτεται το πρόγραμμα λειτουργίας. Πατώντας το ξανά, το πρόγραμμα συνεχίζεται. Κατά τη διάρκεια της παύσης, αναβοσβήνει η λυχνία του κουμπιού ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.


Αδειασμα νερού









Πατώντας αυτό το κουμπί:


- Αδειάζει το νερό στο πρόγραμμα “Α” “ΜΟΥΛΙΑΣΜΑ”.
- Αδειάζει το νερό στα προγράμματα με “νερό στον κάδο” (πατημένο το κουμπί ) και στίβονται τα ρούχα.




11 Πίνακας φάσεων προγράμματος

Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ανάβουν οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις φάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.


Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, στον πίνακα εμφανίζεται η φάση που διανύει το πλυντήριο, διαφορετικά εμφανίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (η λυχνία ) είναι αναμμένη).

Πρόπλυση	
Κυρίως πλύση	
Ξέβγαλμα	
Νερό στον κάδο	
Αδειασμα κάδου	
Στίψιμο	
Φίλτρο	
Τέλος	

Η λυχνία  αναβοσβήνει, εάν παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία του πλυντηρίου. Ταυτόχρονα αναβοσβήνει μία από τις ακόλουθες λυχνίες, η οποία αποτελεί ένδειξη του προβλήματος που έχει παρουσιαστεί.

- Νερό στον κάδο  = το πλυντήριο δε γεμίζει με νερό.
- Ξέβγαλμα  = το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό.
- Πλύση  = η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι σωστά κλεισμένη.

Για να αποκαταστήσετε τη δυσλειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Δυσλειτουργίες”, στη σελίδα 19.

Εάν στο τέλος του κύκλου αναβοσβήνει η λυχνία , σημαίνει ότι πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο αδειασματος του νερού.

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα

Μάλλινά

Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε, εκτός από μάλλινά υφάσματα στων οποίων την ετικέτα αναγράφονται οι πληροφορίες “αγνό, παρθένο μαλλί, πλένεται στο πλυντήριο, δεν κομπιάζει”, να πλένετε και μάλλινά ρούχα, τα οποία κανονικά πρέπει να πλένονται στο χέρι, καθώς και όλα τα υπόλοιπα υφάσματα που φέρουν στην ετικέτα τους το σύμβολο “πλύσιμο στο χέρι”.

A = Μούλιασμα στους 30°C

Το πρόγραμμα του μούλιασματος είναι ένα **ξεχωριστό πρόγραμμα** το οποίο ενεργοποιείται με το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ, αφού πρώτα έχει επιλεγεί.

Συνιστάται για τα πολύ λερωμένα ρούχα και **όχι για τα μάλλινά**.

Βάλτε το απορρυπαντικό στη θήκη .

Η θερμοκρασία πλύσης είναι 30° C και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται, διατηρώντας το νερό στο εσωτερικό του πλυντηρίου.

Υπάρχουν 2 τρόποι για να αδειάσετε το νερό:

• Μόνο αδειασμα

Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ. Το νερό αδειάζει.

• Αδειασμα και στίψιμο


Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “Ο”, επιλέξτε το πρόγραμμα “F” (ΣΤΙΨΙΜΟ) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ταχύτητα του προγράμματος και πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.

Προσοχή

- Εάν δεν αδειάσετε το νερό μέσα σε 18 ώρες, το πλυντήριο το αδειάζει αυτόματα.
- Αφού αδειάσει το νερό, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “Ο”, επιλέξτε το πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.


B = Ξέβγαλμα

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για το ξέβγαλμα και το στίψιμο των ρούχων που πλένετε στο χέρι.

Το πλυντήριο κάνει 3 ξεβγάλματα και στίβει τα ρούχα με ταχύτητα 1000 στρ/λπτ. Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα μέσω του κουμπιού .

C = 1 ξέβγαλμα με μαλακτικό

Μπορείτε να ξεβγάλετε με μαλακτικό τα ρούχα που έχετε πλύνει στο χέρι.

Το πλυντήριο κάνει 1 ξέβγαλμα και στίβει τα ρούχα με τη μέγιστη ταχύτητα, την οποία μπορείτε να μειώσετε μέσω του κουμπιού .


D = άδειασμα νερού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο τέλος του προγράμματος με νερό στον κάδο για να αδειάσετε το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα.

Αρχικά, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “O” και στη συνέχεια επιλέξτε το πρόγραμμα “D” (άδειασμα νερού). Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ.

F = στίψιμο

Αυτό το πρόγραμμα στίβει τα ρούχα με τη μέγιστη ταχύτητα.

Ανάλογα με τον τύπο των υφασμάτων, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το κουμπί .

G = μίνι πρόγραμμα στους 30°C

Πρόκειται για ένα **ολοκληρωμένο πρόγραμμα**, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με τις ακόλουθες λειτουργίες:

Επιλογή στιψίματος, λειτουργία χωρίς στίψιμο και νερό στον κάδο.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα ή για το φρεσκάρισμα των ρούχων.

Μέγιστο φορτίο 2,5 κιλά.

Η θερμοκρασία πλύσης είναι 30°C.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 λεπτά.

Η ταχύτητα του στιψίματος είναι 650 στροφές/λεπτό.

O = ακύρωση

Εάν θέλετε να διακόψετε ένα πρόγραμμα που έχει ήδη ενεργοποιηθεί, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “O”. Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα.

Διαδοχή ενεργειών

Πριν το πρώτο πλύσιμο, σας συνιστούμε να εκτελέσετε το πρόγραμμα για τα βαμβακερά στους 60°C, **χωρίς ρούχα**, προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα από τον κάδο και το περίβλημα, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευή του πλυντηρίου.
Βάλτε μισή δόση απορρυπαντικού στη θήκη του συρταριού και θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο.

1. Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο

Ανοίξτε την πόρτα.


Βάλτε ένα ένα τα ρούχα στον κάδο. Απλώστε τα ρούχα όσο το δυνατόν περισσότερο. Κλείστε την πόρτα.

2. Μετρήστε το απορρυπαντικό

Ανοίξτε το συρτάρι του απορρυπαντικού μέχρι το τέρμα της διαδρομής του.


Βάλτε την ποσότητα απορρυπαντικού που συνιστάται από τον κατασκευαστή στην κατάλληλη θήκη του συρταριού (W).

Εάν θέλετε να κάνετε πρόπλυση πριν την κύρια πλύση, βάλτε απορρυπαντικό και στη θήκη πρόπλυσης (W).

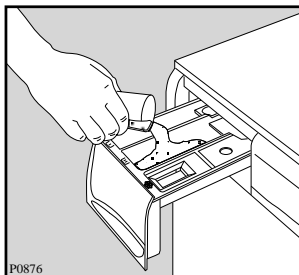


3. Μετρήστε την ποσότητα των πρόσθετων

Βάλτε, εάν θέλετε, το μαλακτικό στο τμήμα (η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο της θήκης με την ένδειξη "MAX").

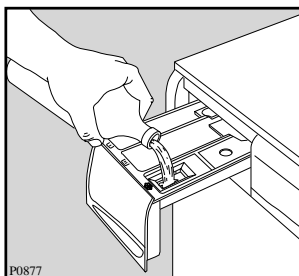

4. Θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο



Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο: ανάβει η λυχνία που βρίσκεται επάνω από το κουμπί.

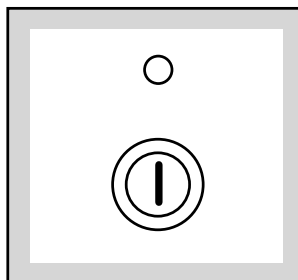

5. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε


Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση που θέλετε.

Ανάβουν οι λυχνίες που αντιστοιχούν στις φάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

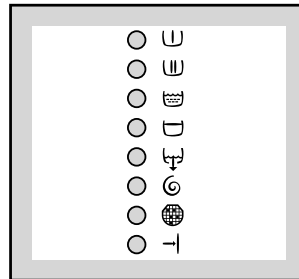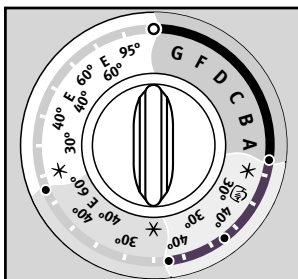


6. Επιλέξτε την ταχύτητα του στιψίματος ή την επιλογή “χωρίς στίψιμο”

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (C) μέχρι να επιλέξετε την ταχύτητα του στιψίματος που θέλετε ή την επιλογή (X). Ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

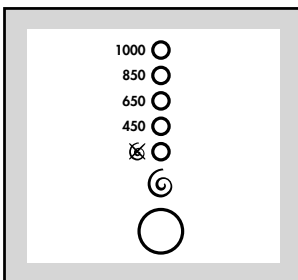


7. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε

Πατήστε το κουμπί ή τα κουμπιά που θέλετε. Ανάβουν οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.

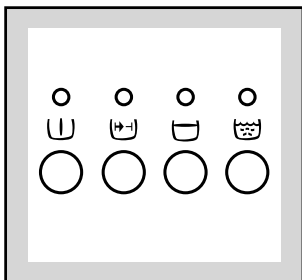

8. Ξεκινήστε το πρόγραμμα

Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ (⏻): η αντίστοιχη λυχνία σταματά να αναβοσβήνει, ανάβει η λυχνία της πόρτας και παραμένει αναμμένη μόνο η λυχνία που αντιστοιχεί στη φάση του προγράμματος που εκτελείται.

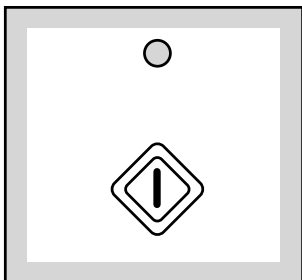

9. Τροποποίηση του προγράμματος κατά τη λειτουργία

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε τροποποίηση, είναι απαραίτητο να θέσετε το πλυντήριο σε ΠΑΥΣΗ, πατώντας το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ (⏻).

Εάν θέλετε να αλλάξετε πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να **ακυρώσετε** το πρόγραμμα που εκτελείται, γυρίζοντας τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “0”. Επιλέξτε στη συνέχεια το νέο πρόγραμμα και πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ (⏻).

10. Διακοπή του προγράμματος κατά τη λειτουργία

Πατήστε το κουμπί ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ (⏻): η αντίστοιχη λυχνία αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διακοπής. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα.

11. Άνοιγμα πόρτας κατά την εκτέλεση του προγράμματος

Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, αφού θέσετε το πλυντήριο σε ΠΑΥΣΗ και εφόσον:

- Το πλυντήριο δε θερμαίνει το νερό.
- Η στάθμη του νερού είναι χαμηλή.
- Δεν κινείται ο κάδος.

Εάν δεν ισχύουν τα παραπάνω και είναι απαραίτητο να ανοίξετε την πόρτα, θέστε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας, πατώντας το κουμπί ON/OFF (⏻). Μετά από 3 λεπτά περίπου, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.

Πριν ανοίξετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι καυτό και ότι η στάθμη του δεν είναι υψηλή.

Για την επανεκκίνηση του προγράμματος, πατήστε το κουμπί (⏻), αφού πρώτα κλείσετε την πόρτα.

12. Ακύρωση προγράμματος

Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “0”.

13. Τέλος προγράμματος

Το πλυντήριο κλείνει αυτόματα.

Εάν έχετε επιλέξει τη λειτουργία (⏻), αναβοσβήνει η λυχνία του κουμπιού ΕΚΚΙΝΗΣΗ/ΠΑΥΣΗ, προειδοποιώντας σας ότι πρέπει να αδειάσετε το νερό, πριν να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου.

Η πόρτα απασφαλίζεται όταν αναβοσβήνει η λυχνία της πόρτας και ανάβει η λυχνία της φάσης →| (τέλος). Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση “0”.

Πατήστε ξανά το κουμπί ON/OFF για να κλείσετε το πλυντήριο. Ανάβει η αντίστοιχη λυχνία.

Βγάλετε τα ρούχα.

Ελέγξτε εάν έχει αδειάσει ο κάδος, περιστρέφοντάς τον με τα χέρια σας. Αυτό πρέπει να το κάνετε, προκειμένου να μην ξεχάσετε κάποιο ρούχο μέσα στον κάδο και καταστραφεί στο επόμενο πλύσιμο (π.χ. να μπει) ή ξεβάψει και καταστρέψει την επόμενη μπουγάδα σας.

Συνιστάται να κλείσετε τη βρύση από την οποία αντλείται το νερό και να βγάλετε το καλώδιο από την πρίζα.

Αφήστε μισάνοιχτη την πόρτα για να αερίζεται το πλυντήριο.

Συμβουλές για το πλύσιμο

Κατηγορία

Δεν πρέπει να παραβλέπετε τα σύμβολα που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων, ούτε τις οδηγίες πλύσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Χωρίζετε τα ρούχα με τον εξής τρόπο: λευκά, χρωματιστά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα.

Τα λευκά δεν πρέπει να πλένονται μαζί με τα χρωματιστά. Τα λευκά ρούχα μπορεί με το πλύσιμο να γαριιάσουν.

Τα καινούρια χρωματιστά ρούχα μπορεί στο πρώτο πλύσιμο να ξεβάψουν. Σας συμβουλεύουμε να τα πλύνετε ξεχωριστά την πρώτη φορά.

Ελέγξτε μήπως υπάρχουν στα ρούχα μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κόπιδες, κουμπώματα ασφαλείας ή διακοσμητικές καρφίτσες).

Κουμπώνετε τις μαξιλαροθήκες, τα φερμουάρ, τις κόπιδες και τα κουμπιά. Δένετε τα ζωνάκια ή τις ζώνες των ρούχων.

Βάζετε τα ρούχα μικρών διαστάσεων, όπως κάλτσες ή ζώνες, σε μια πάνινη θήκη ή σε μια μαξιλαροθήκη. Αυτό πρέπει να το κάνετε, έτσι ώστε να μην εμπλακούν τα συγκεκριμένα ρούχα μεταξύ του κάδου και του τύμπανου.

Αφαιρέστε τους επίμονους λεκέδες πριν την πλύση. Τρίψτε τα πολύ λερωμένα σημεία των ρούχων, χρησιμοποιώντας ειδικό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό προϊόν σε μορφή πάστας.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είστε με τις κουρτίνες. Βγάξτε τα γαντζάκια από τις κουρτίνες ή βάζετε τις σε ένα μικρό δίχτυ ή σακουλάκι.

Θερμοκρασία

95° για ρούχα λευκά, λινά ή βαμβακερά, πολύ λερωμένα (π.χ. ξεσκονόπανα, πετσέτες για τα χέρια, λευκά είδη τραπεζαρίας, σεντόνια κ.λπ.).

60° για ρούχα λευκά, βαμβακερά, κανονικά λερωμένα (π.χ. εσώρουχα) και για χρωματιστά ρούχα που δεν ξεβάφουν, κανονικά λερωμένα βαμβακερά (π.χ. νυχτικά, πτυζάμες κ.λπ.), λινά ή συνθετικά.

*** κρύο νερό 30°-40°** για ευαίσθητα ρούχα (π.χ. κουρτίνες) ή ευαίσθητα χρωματιστά, σύμμεικτα υφάσματα με συνθετικές και μάλλινες ίνες.

Φορτίο ρούχων

Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο.

Οι οδηγίες σχετικά με το φορτίο των ρούχων βρίσκονται στους πίνακες των προγραμμάτων.

Γενικοί κανόνες:

Βαμβακερά, λινά: γεμίστε τον κάδο, αλλά μην τον υπερφορτώσετε.

Συνθετικά: μη γεμίζετε περισσότερο από μισό κάδο.

Ευαίσθητα και μάλλινα υφάσματα: μη γεμίζετε περισσότερο από το ένα τρίτο του κάδου.

Το μέγιστο φορτίο ρούχων εξασφαλίζει την ιδανική χρήση νερού και ενέργειας.

Εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, μειώστε το φορτίο.

Βάρος ρούχων όταν είναι στεγνά

Οι ακόλουθες τιμές είναι ενδεικτικές:

μπουρνούζια	1200 γρ.
πετσέτες φαγητού	100 γρ.
παπλωματοθήκες	700 γρ.
σεντόνια	500 γρ.
μαξιλαροθήκη	200 γρ.
τραπεζομάντηλο	250 γρ.
πετσέτα	200 γρ.
ξεσκονόπανα	100 γρ.
νυχτικό	200 γρ.
γυναικείο σλιπ	100 γρ.
ανδρική μπλούζα εργασίας	600 γρ.
ανδρικό πουκάμισο	200 γρ.
ανδρικές πτυζάμες	500 γρ.
μπλούζα	100 γρ.
ανδρικό σλιπ	100 γρ.

Αφαίρεση των λεκέδων

Είναι πιθανό ορισμένοι λεκέδες να μην αφαιρεθούν με σκέτο νερό και απορρυπαντικό. Σας συμβουλεύουμε να τους αφαιρέσετε πριν την πλύση.

Αίμα: όταν ο λεκές είναι ακόμη νωπός, μπορείτε να τον πλύνετε με κρύο νερό. Εάν έχει στεγνώσει, αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε ειδικό απορρυπαντικό για όλη τη νύχτα και στη συνέχεια καθαρίστε το με νερό και σαπούνι.

Λαδομπογιά: ποτίστε το σημείο με καθαρή βενζίνη και τρίψτε στο σημείο του λεκέ, αφού πρώτα απλώσετε το ρούχο επάνω σε ένα μαλακό πανί. Στη συνέχεια, τρίψτε αρκετές φορές το λεκέ με απορρυπαντικό.

Στεγνοί λεκέδες από λίπος: ποτίστε το λεκέ με νέφτι και, χρησιμοποιώντας ένα βαμβακερό πανί, πιέστε με τις άκρες των δακτύλων σας, αφού πρώτα απλώσετε το ρούχο επάνω σε μια μαλακή επιφάνεια.

Σκουριά: οξαλικό άλας (μπορείτε να το προμηθευτείτε στα σούπερ-μάρκετ) για χρήση εν θερμώ ή κάποιο αντισκωριακό προϊόν για χρήση εν ψυχρώ. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είστε με τους στεγνούς λεκέδες από σκουριά, περίπτωση στην οποία η κυτταρίνη έχει ήδη διαβρωθεί και το ύφασμα μπορεί να τρυπήσει.

Λεκέδες από μούχλα: πλύνετε με λευκαντικό και ξεπλύνετε πολύ καλά (μόνο για τα λευκά ρούχα και τα χρωματιστά που είναι ανθεκτικά στο χλώριο).

Χόρτο: σαπουνίστε ελαφρά και πλύνετε με διαλυμένο λευκαντικό (λευκά ρούχα, ανθεκτικά στο χλώριο).

Μελάνη από στυλό και κόλλα: ποτίστε με ασετόν (*) και πιέστε στο σημείο του λεκέ, αφού πρώτα απλώσετε το ρούχο επάνω σε ένα μαλακό πανί.

Κραγιόν: ποτίστε με ασετόν, όπως παραπάνω, και στη συνέχεια καθαρίστε το λεκέ με οινόπνευμα. Στα λευκά ρούχα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό για την αφαίρεση των υπολειμμάτων.

Κόκκινο κρασί: αφήστε το ρούχο να μουλιάσει σε απορρυπαντικό, ξεπλύνετε και χρησιμοποιήστε οξικό οξύ (ξίδι) ή κιτρικό οξύ (λεμόνι) και στη συνέχεια ξεπλύνετε. Για τα υπολείμματα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό.

Μελάνη: ανάλογα με τη σύσταση της μελάνης, ποτίστε το ύφασμα αρχικά με ασετόν (*) και στη συνέχεια με οξικό οξύ (ξίδι). Για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα από τα λευκά ρούχα, χρησιμοποιήστε λευκαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά.

Λεκέδες από πίσσα: χρησιμοποιήστε πρώτα ειδικό απορρυπαντικό για την αφαίρεση λεκέδων, οινόπνευμα ή βενζίνη, και στο τέλος πλύνετε με απορρυπαντικό σε μορφή πάστας.

(*) Μη χρησιμοποιείτε ασετόν σε ρούχα από τεχνητό μετάξι.

Απορρυπαντικά και πρόσθετα προϊόντα

Το αποτέλεσμα της πλύσης εξαρτάται από την επιλογή του απορρυπαντικού και τη σωστή δοσολογία. Η σωστή δοσολογία συμβάλλει στην αποφυγή της δημιουργίας αποβλήτων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρόλο που είναι βιοδιασπώμενα, τα απορρυπαντικά περιέχουν στοιχεία τα οποία διαταράσσουν την ευτρώσθητη οικολογική ισορροπία της φύσης.

Η επιλογή απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο των υφασμάτων (ευαίσθητα, μάλλινα, βαμβακερά κ.λπ.), το χρώμα, τη θερμοκρασία πλυσίματος και το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα.

Στο συγκεκριμένο πλυντήριο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά που διατίθενται στο εμπόριο:


- Απορρυπαντικά σε σκόνη για όλους τους τύπους υφασμάτων.
- Απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα και μάλλινα υφάσματα.

- Απορρυπαντικά σε υγρή μορφή για όλους τους τύπους υφασμάτων ή μόνο για μάλλινα.

Το απορρυπαντικό πρέπει να τοποθετείται στο συρτάρι πριν την έναρξη του προγράμματος πλύσης, στην αντίστοιχη θήκη ή στο δοσομετρητή που τοποθετείται απευθείας μέσα στον κάδο. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα που θα επιλέξετε **δεν πρέπει να περιλαμβάνει** πρόπλυση.

Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε υγρή μορφή, το πρόγραμμα που θα επιλέξετε **δεν πρέπει να περιλαμβάνει** πρόπλυση.

Βάλτε το υγρό απορρυπαντικό στη θήκη (U) του συρταριού **αμέσως** πριν την εκκίνηση του προγράμματος.

Τα πρόσθετα υγρά μαλακτικά προϊόντα ή τα προϊόντα κολλαρίσματος πρέπει να τοποθετούνται στη θήκη με το σύμβολο  πριν την εκκίνηση του προγράμματος.

Όσον αφορά τη δοσολογία των πρόσθετων προϊόντων, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, αλλά **δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβείτε το όριο της θήκης με την ένδειξη “MAX”**.

Η ποσότητα του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιείτε

Η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από τον τύπο των υφασμάτων, τον όγκο των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι τα ρούχα και τη σκληρότητα του νερού.

Η σκληρότητα του νερού διακρίνεται σε επίπεδα. Πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο σκληρότητας του νερού μπορείτε να πάρετε από την εταιρεία ύδρευσης της χώρας σας ή από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Όσον αφορά τη δοσολογία, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού, εάν:





























- Τα ρούχα που θέλετε να πλύνετε είναι λίγα.
- Τα ρούχα δεν είναι πολύ λερωμένα.
- Εάν δημιουργείται μεγάλη ποσότητα αφρού κατά τη διάρκεια του πλυσίματος.
- Εάν δεν είναι πολύ σκληρό το νερό (έως το επίπεδο γλυκού).

Βαθμοί σκληρότητας του νερού

Επίπεδο	Χαρακτηριστικά	Βαθμοί	
		Γερμανική κλίμακα °DH	Γαλλική κλίμακα °T.H.
1	γλυκό	0- 7	0-15
2	μέτριο	8-14	16-25
3	σκληρό	15-21	26-37
4	πολύ σκληρό	άνω των 21	άνω των 37

Πίνακας προγραμμάτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ

Προγ- ράμματα πλύσης	Θερμο- κρασία/ ζώνη	Τύπος ρούχων	Πιθανές επιλογές	Μέγιστο φορτίο	Κατανάλωση (*)		
					Ενέργεια kWh	Νερό lt	Ελάχ. διάρκεια
Λευκά	95° μπλε	Λευκά ρούχα κανονικά λερωμένα, για παράδειγμα σεντόνια, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, εσώρουχα	ΠΡΟΠΛΥΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΠΡΟΣΘ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	6 kg	2,2	62	155
Χρωματιστά	60° μπλε	Ανθεκτικά χρωματιστά, για παράδειγμα τραπεζομάντηλα, πετσέτες χεριών, πουκάμισα, μπλούζες, πετσέτες γενικά	ΠΡΟΠΛΥΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΠΡΟΣΘ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	6 kg	1,04	59	135
Χρωματιστά	30°-40° ✱-κρύο μπλε	Ευαίσθητα χρωματιστά, για παράδειγμα πουκάμισα, μπλούζες, εσώρουχα	ΠΡΟΠΛΥΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΠΡΟΣΘ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	6 kg	0,8	59	120
Συνθετικά	30°-40°-60° ✱-κρύο κίτρινη	Συνθετικά, σύμμεικτα βαμβακερά-συνθετικά, για παράδειγμα πουκάμισα που δεν απαιτούν σιδέρωμα, μπλούζες, εσώρουχα	ΠΡΟΠΛΥΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΠΡΟΣΘ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	3 kg	1,1	55	95
Ευαίσθητα	30°-40° μαύρη	Ευαίσθητα υφάσματα (ακρiliκά, βισκόζη), για παράδειγμα κουρτίνες	ΠΡΟΠΛΥΣΗ  ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΠΡΟΣΘ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	3 kg	0,60	58	60
Μάλλινα 	30°-40° ✱-κρύο μαύρη	Ευαίσθητα μάλλινα και λευκά με την ένδειξη “πλύσιμο στο χέρι”	ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	2 kg	0,45	55	55

Οικονομικά προγράμματα











Για λευκά είδη, βαμβακερά ή συνθετικά, λίγο έως κανονικά λερωμένα, χρησιμοποιήστε το αντίστοιχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ πρόγραμμα: θα εξασφαλίσετε εξοικονόμηση ενέργειας 30%, ενώ το αποτέλεσμα του πλυσίματος θα είναι ιδανικό.

Το πρόγραμμα “ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 60°” αποτελεί το πρόγραμμα αναφοράς για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με τη διάταξη ΕΟΚ 92/75 με φορτίο 5,5 Kg.

* Τα στοιχεία κατανάλωσης που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα είναι εντελώς ενδεικτικά, αφού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού και του περιβάλλοντος. Αφορούν την υψηλότερη θερμοκρασία για κάθε πρόγραμμα και για τα βαμβακερά ισχύουν για φορτίο 5,5 Kg.

Πίνακας προγραμμάτων

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ




Θέση επιλογέα προγράμματος	Περιγραφή προγράμματος	Προγράμματα	Πιθανές επιλογές	Μέγιστο φορτίο	Κατανάλωση (*)		
					Ενέργεια kWh	Νερό lt	Ελάχ. διάρκεια
A Μούλιασμα	Για ρούχα πολύ λερωμένα, εκτός από μάλλινα	Μούλιασμα στους 30°C. Παύση με νερό στον κάδο. Για να αδειάσετε το νερό , πατήστε το κουμπί εκκίνησης/παύσης  . Μετά από 18 ώρες, το πλυντήριο αδειάζει αυτόματα το νερό		6 kg	0,4	27	20
B Ξέβγαλμα	Ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι και πρέπει να ξεβγαλθούν	3 ξέβγαλματα με πρόσθετο προϊόν Στίψιμο	ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΠΡΟΣΘ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	6 kg	0,18	50	50
C Μαλακτικό	Για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι και πρέπει να ξεβγαλθούν με προϊόν κολλαρίσματος ή μαλακτικό	1 ξέβγαλμα με πρόσθετο προϊόν Στίψιμο	ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	6 kg	-	22	23
D Αδειασμα	Αδειασμα του νερού από το τελευταίο ξέβγαλμα για τα προγράμματα με την επιλογή  (νερό στον κάδο)	Αδειασμα του νερού		/	-	-	3
F Στίψιμο	Στίψιμο για ρούχα που πλύθηκαν στο χέρι	Στίψιμο	ΣΤΙΨΙΜΟ 	6 kg	-	-	10
G Μίνι πρόγραμμα	Ρούχα ελαφρώς λερωμένα, εκτός από μάλλινα	Πλύσιμο στους 30°C 2 ξέβγαλματα Σύντομο στίψιμο στις 650 στρ/λππ	ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ  ΣΤΙΨΙΜΟ 	3 kg	0,45	48	30
O	Ακύρωση	Ακύρωση του προγράμματος που εκτελείται					

* Τα στοιχεία κατανάλωσης που εμφανίζονται σε αυτόν τον πίνακα είναι εντελώς ενδεικτικά, αφού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των ρούχων, τη θερμοκρασία του νερού και του περιβάλλοντος. Για τα βαμβακερά, αφορούν φορτίο 5,5 Kg.






i Διεθνή σύμβολα για την αντιμετώπιση των υφασμάτων


Οι ετικέτες με τα σύμβολα που βρίσκονται τοποθετημένες στα υφάσματα δίνουν μια σοβαρή βοήθεια για την αντιμετώπιση και την περιποίηση των ρούχων

ΙΣΧΥΡΗ ΠΛΥΣΗ   ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΠΛΥΣΗ	 Πλύσιμο στους 95°	 Πλύσιμο στους 60° 	 Πλύσιμο στους 40°  	 Πλύσιμο στους 30° 	 Απαλό πλύσιμο στο χέρι	 Μην πλύνετε
---	--	---	---	---	---	--


 ΛΕΥΚΑΝΣΗ	 Μπορείτε να λευκάνετε σε κρύο νερό	 Μην λευκάνετε
--	---	--

 ΣΙΔΕΡΩΜΑ	 Ισχυρό σιδέρωμα μεγ. 200°	 Μεσαίο σιδέρωμα μεγ. 150°	 Ελαφρό σιδέρωμα μεγ. 110°	 Μην σιδερώσετε
--	---	---	---	---

 ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ	 Στεγνό καθάρισμα με όλα τα διαλυτικά	 Στεγνό καθάρισμα με υπερχλώριο, βενζίνη αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα R111 και R113	 Στεγνό καθάρισμα με βενζίνη αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα και R113	 Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα
--	---	--	---	--


 ΣΤΕΓΝΩΜΑ	 Στεγνώστε απλωμένο	 Στεγνώστε κρεμασμένο	 Στεγνώστε σε κρεμάστρα	 Κανονική θερμοκρασία  Ελαττωμένη θερμοκρασία Στεγνώνεται και σε στεγνωτήριο ρούχων	 Δεν στεγνώνεται σε στεγνωτήριο ρούχων
--	---	---	---	---	--

Συντήρηση

 Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, βγάλτε το φισ από την πρίζα.

Λάστιχο της πόρτας

Ελέγχετε τακτικά μήπως υπάρχουν στις πτυχές του λάστιχου της πόρτας καρφίτσες, κουμπιά, καρφιά ή διακοσμητικές καρφίτσες.

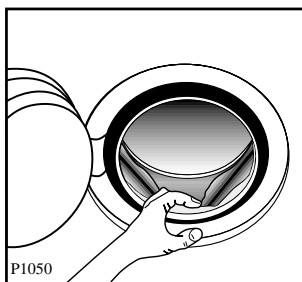

Εξωτερική επιφάνεια

Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του πλυντηρίου με χλιαρό νερό και ένα ουδέτερο, μη διαβρωτικό απορρυπαντικό. Ξεπλένετε με καθαρό νερό και σκουπίζετε με ένα μαλακό πανί.



Σημαντικό: μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, διαλυτικά ή άλλα παρόμοια προϊόντα για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα προϊόντα δημιουργούν με τον καιρό μια κρούστα στο εσωτερικό των θηκών.


Καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι του απορρυπαντικού, βάζοντάς το κάτω από τη βρύση. Για να βγάλετε το συρτάρι από την υποδοχή, πατήστε στο αντίστοιχο σημείο που βρίσκεται αριστερά στο βάθος του συρταριού.

Για να καθαρίσετε καλύτερα το συρτάρι, μπορείτε να βγάλετε τις θήκες στις οποίες τοποθετούνται τα πρόσθετα προϊόντα.

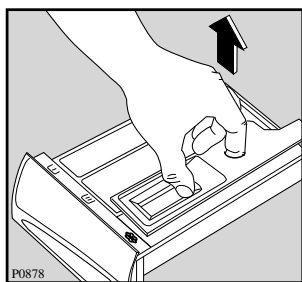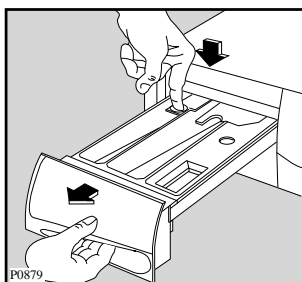

Το απορρυπαντικό μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει κρούστα και στην υποδοχή του


συρταριού. Καθαρίστε την υποδοχή με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Ξαναβάλτε το συρτάρι στη θέση του.

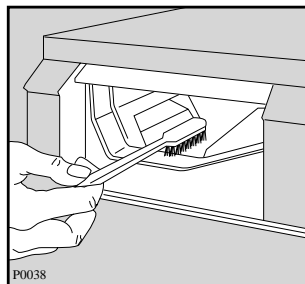



Φίλτρο για το άδειασμα του νερού

Ο ρόλος του φίλτρου είναι να συλλέγει κλωστές και μικροαντικείμενα που έχουν ξεχαστεί στα ρούχα. Ελέγχετε τακτικά εάν είναι καθαρό το φίλτρο.


Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το φίλτρο για να συλλέξετε το νερό που θα βγει από το πλυντήριο.

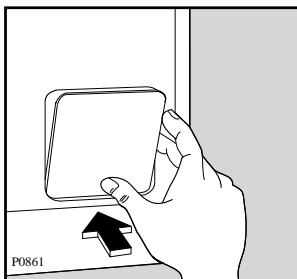

Ανοίξτε το πορτάκι.

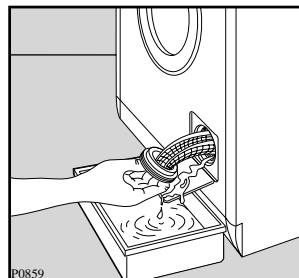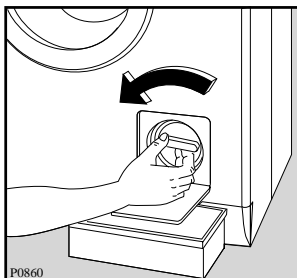

Ξεβιδώστε και τραβήξτε το φίλτρο.

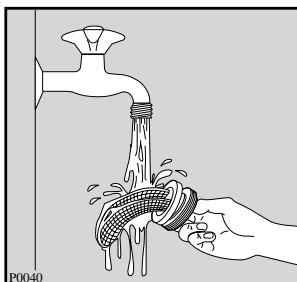

Πλύνετε το με νερό της βρύσης και ξαναβάλτε το στη θέση του, βιδώνοντάς το καλά.

Άδειασμα νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μικρό φίλτρο του σωλήνα παροχής


Εάν το πλυντήριο χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να γεμίσει με νερό, ελέγξτε μήπως είναι φραγμένο το φίλτρο του σωλήνα παροχής.

Κλείστε τη βρύση του νερού.

Ξεβιδώστε το σωλήνα από τη βρύση.

Καθαρίστε το φίλτρο με μια οδοντόβουρτσα.

Ξαναβιδώστε το σωλήνα.

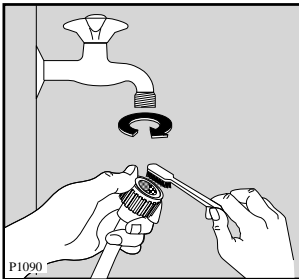

Αδειασμα νερού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Εάν το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αδειάσετε το νερό από τον κάδο:

- Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Κλείστε τη βρύση του νερού.
- Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το νερό (στην περίπτωση που είχατε επιλέξει πρόγραμμα με θερμοκρασία 60°C ή υψηλότερη).
- Τοποθετήστε μια λεκάνη ανάλογης χωρητικότητας (15-20 λίτρα περίπου) στο πάτωμα, κάτω από το φίλτρο.
- Ξεβιδώστε αργά το φίλτρο και αφήστε το νερό να βγει από το πλυντήριο.
- Αφού αδειάσει το νερό, ξαναβιδώστε το φίλτρο και βάλτε το πλυντήριο στη θέση του.

Προστασία από τον πάγο

Εάν το πλυντήριο είναι εγκατεστημένο σε ένα χώρο όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0°C, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Κλείστε τη βρύση του νερού και ξεβιδώστε το σωλήνα παροχής από τη βρύση.
- Βάλτε τις άκρες του σωλήνα αποχέτευσης και του σωλήνα παροχής σε μια λεκάνη που είναι τοποθετημένη στο πάτωμα.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα αδειάσματος του νερού “D” και αφήστε το να φτάσει μέχρι το τέλος.
- Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη θέση “O” (ακύρωση).
- Βγάλτε το φιν από την πρίζα.
- Ξαναβιδώστε το σωλήνα παροχής και βάλτε ξανά στη θέση του το σωλήνα αποχέτευσης.

Εκτελώντας αυτές τις διαδικασίες το νερό που μένει μέσα στο πλυντήριο θα αδειάσει, αποτρέποντας τη δημιουργία πάγου και κατά συνέπεια το σπάσιμο των τμημάτων.

Όταν θα θέσετε εκ νέου σε λειτουργία το πλυντήριο, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο περιβάλλον είναι πάνω από τους 0°C.

Δυσλειτουργίες

Δυσλειτουργίες που μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς την επέμβαση τεχνικού.

Ενώ λειτουργεί το πλυντήριο, είναι πιθανό να αναβοσβήνει η λυχνία →| και μια από τις ακόλουθες λυχνίες των φάσεων του προγράμματος:

☐: το πλυντήριο δε γεμίζει με νερό

☒: το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό

☒: η πόρτα είναι ανοικτή

Αφού λύσετε το πρόβλημα, πατήστε το κουμπί “εκκίνηση/παύση” για να ξεκινήσει το πρόγραμμα που είχατε διακόψει. Εάν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία
• Το πλυντήριο δεν τίθεται σε λειτουργία.	<ul style="list-style-type: none">• Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα.• Το πλυντήριο δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα.• Έχει καεί η ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού.• Δεν επιλέξατε πρόγραμμα πριν πατήσετε το κουμπί εκκίνησης/παύσης.• Έχετε επιλέξει τη λειτουργία “ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ”.
• Το πλυντήριο δε γεμίζει με νερό.	<ul style="list-style-type: none">• Είναι κλειστή η βρύση του νερού.• Δεν τρέχει νερό από τη βρύση.• Ο σωλήνας παροχής έχει τσακίσει ή είναι φραγμένος.• Είναι φραγμένο το μικρό φίλτρο του σωλήνα παροχής.• Δεν είναι κλειστή η πόρτα.
• Το πλυντήριο γεμίζει με νερό και το αδειάζει αμέσως μετά.	<ul style="list-style-type: none">• Ο σωλήνας αδειάσματος του νερού βρίσκεται σε πολύ χαμηλή θέση σε σχέση με το πλυντήριο. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο της ενότητας “άδειασμα του νερού”.
• Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό ή/και δε στίβει.	<ul style="list-style-type: none">• Ο σωλήνας αδειάσματος του νερού έχει τσακίσει ή είναι φραγμένος.• Ο σωλήνας αδειάσματος του νερού ή το φίλτρο είναι φραγμένα.• Έχετε επιλέξει πρόγραμμα με την επιλογή νερό στον κάδο ☐ ή χωρίς στίψιμο ☒.• Δεν είναι σωστά κατανεμημένο το φορτίο των ρούχων εντός του κάδου.
• Το νερό τρέχει στο πάτωμα.	<ul style="list-style-type: none">• Έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού ή ακατάλληλο απορρυπαντικό (κάνει πολύ αφρό).• Έχει βγει κάποιος στεγανοποιητικός δακτύλιος του σωλήνα παροχής. Εάν είναι δύσκολο να διακρίνετε εάν τρέχει νερό από το σωλήνα, ελέγξτε εάν είναι υγρός.• Έχει καταστραφεί ο σωλήνας αδειάσματος του νερού.• Δε βιδώσατε καλά το φίλτρο αδειάσματος του νερού μετά τον καθαρισμό.
• Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό.	<ul style="list-style-type: none">• Έχετε χρησιμοποιήσει μικρή ποσότητα απορρυπαντικού ή ακατάλληλο απορρυπαντικό.• Δεν καθαρίσατε τους “δύσκολους” λεκέδες πριν την πλύση.• Δεν επιλέξατε τη σωστή θερμοκρασία, σε συνδυασμό με το κατάλληλο πρόγραμμα.• Υπερφορτώσατε τον κάδο.

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία
<ul style="list-style-type: none"> • Το πλυντήριο δονείται ή κάνει θόρυβο. 	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν έχουν αφαιρεθεί όλες οι διατάξεις ασφαλείας που χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά. • Το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί επάνω σε ξένο αντικείμενο. • Τα ποδαράκια στήριξης του πλυντηρίου δεν ακουμπούν καλά στο πάτωμα. • Δεν είναι σωστά κατανεμημένο το φορτίο των ρούχων μέσα στον κάδο. • Ίσως είναι λίγα τα ρούχα μέσα στον κάδο.
<ul style="list-style-type: none"> • Δεν ανοίγει η πόρτα. 	<ul style="list-style-type: none"> • Το πλυντήριο είναι σε φάση προθέρμανσης. • Η στάθμη του νερού είναι υψηλή. • Η πόρτα είναι ακόμα μπλοκαρισμένη. <p>Η πόρτα ανοίγει μόνο αφού ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Το στίψιμο ξεκινά με καθυστέρηση ή δεν ξεκινά καθόλου. 	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει ενεργοποιηθεί το προστατευτικό σύστημα “εξορρόπησης”, το οποίο αποτρέπει την υπερβολική δόνηση του πλυντηρίου κατά το στίψιμο και εξασφαλίζει τη σταθερότητα του πλυντηρίου. Εάν κατά την έναρξη της φάσης του σπισίματος, τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα μέσα στον κάδο, το πλυντήριο το αναγνωρίζει και προσπαθεί να ανακατανείμει τα ρούχα ομοιόμορφα, περιστρέφοντας τον κάδο. Μόλις τα ρούχα κατανεμηθούν ομοιόμορφα, ξεκινά η φάση του σπισίματος, αρχικά σε χαμηλή ταχύτητα, εάν δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία.



Σέρβις και ανταλλακτικά

Σε περίπτωση βλάβης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο “Δυσλειτουργίες” για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη.

Εάν δεν καταφέρετε να αποκαταστήσετε ή να εξακριβώσετε τη βλάβη, απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις.

Το σέρβις και τα ανταλλακτικά παρέχονται από τα κέντρα σέρβις ή τους εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές


Κατά την επικοινωνία σας με το κέντρο σέρβις ή για την παραγγελία ανταλλακτικών, είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον κωδικό του προϊόντος, τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του πλυντηρίου, στοιχεία τα οποία αναγράφονται στην ειδική πινακίδα που βρίσκεται τοποθετημένη στο πλυντήριο.

Μοντέλο:

Αριθμός σειράς:

Κωδικός προϊόντος:

Ημ/νία αγοράς:

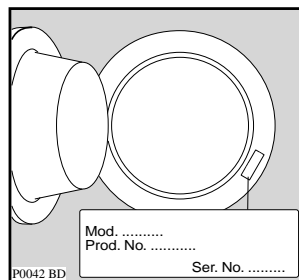

Για τον υπεύθυνο της εγκατάστασης

Προφυλάξεις



Εγκατάσταση

- Μόλις βγάλετε το πλυντήριο από τη συσκευασία, ελέγξτε μήπως παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς. Εάν διατηρείτε αμφιβολίες για την καλή κατάσταση του πλυντηρίου, μην το θέσετε σε λειτουργία, αλλά απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της αντιπροσωπείας.
- Το βάρος του πλυντηρίου είναι μεγάλο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν το μετακινείτε.
- Για λόγους ασφαλείας, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της συσκευής.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τα υλικά συσκευασίας από το εσωτερικό του. Εάν δεν αφαιρέσετε όλες τις διατάξεις ασφαλείας κατά τη μεταφορά ή εάν τις αφαιρέσετε με λάθος τρόπο, μπορεί να προκληθούν βλάβες στο πλυντήριο ή τα έπιπλα με τα οποία έρχεται σε επαφή. Συμβουλευθείτε την αντίστοιχη παράγραφο των οδηγιών χρήσης.
- Οι υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του πλυντηρίου πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο υδραυλικό.
- Εάν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σπιτιού προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση του πλυντηρίου, όλες οι εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά από ειδικευμένο τεχνικό.
- Ελέγξτε εάν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού είναι ικανή να δεχθεί το μέγιστο απαιτούμενο φορτίο για τη λειτουργία του πλυντηρίου (2,2 kW), λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη χρήση και άλλων ηλεκτρικών συσκευών.
- Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του πλυντηρίου, βεβαιωθείτε ότι δε στηρίζεται επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εάν το πάτωμα στο οποίο ακουμπά το πλυντήριο είναι καλυμμένο με μοκέτα, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η κυκλοφορία του αέρα κάτω από το πλυντήριο, στην περιοχή μεταξύ των ποδιών και της μοκέτας.
- Η ενδεχόμενη αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιείται στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ύψος Πλάτος Βάθος	85 cm 60 cm 60 cm
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		220-230V/50 Hz 2200W 10 A
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	Μέγιστη Ελάχιστη	50 kPa 800 kPa
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ	Βαμβακερά Συνθετικά, ευαίσθητα Μάλλινα	5,5 kg 3 kg 2 kg
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ		1000 στρ/λπτ



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΟΚ:
73/23/ΕΟΚ της 19/02/73 περί χαμηλής τάσης
89/336/ΕΟΚ της 03/05/89 περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας

Εγκατάσταση


Αφαίρεση των διατάξεων ασφαλείας κατά τη μεταφορά





Πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο, αφαιρέστε όλες τις διατάξεις ασφαλείας κατά τη μεταφορά.

Σας συμβουλεύουμε να φυλάξετε όλες τις προστατευτικές διατάξεις, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε, σε περίπτωση που θελήσετε μελλοντικά να μεταφέρετε το πλυντήριο.

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε (με ένα κλειδί) την πίσω δεξιά βίδα.


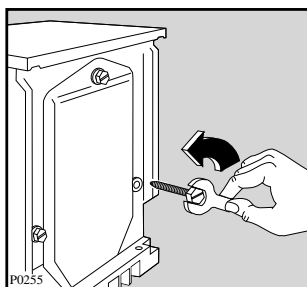


2. Ξαπλώστε το πλυντήριο, στηρίζοντάς το στο πίσω μέρος του και προσέχοντας να μην καταστρέψετε τους σωλήνες. Προκειμένου να μη συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε μεταξύ του πατώματος και του πλυντηρίου ένα κομμάτι από τη συσκευασία.
3. Αφαιρέστε το κεντρικό κάλυμμα πολυστυρενίου από το κάτω μέρος του πλυντηρίου και βγάλτε τα δύο σακουλάκια από πολυαιθυλένιο.
4. Τραβήξτε με μεγάλη προσοχή, πρώτα το δεξιό σακουλάκι (1) και στη συνέχεια το αριστερό (2), τραβώντας προς το κέντρο του πλυντηρίου.

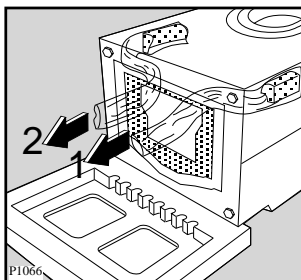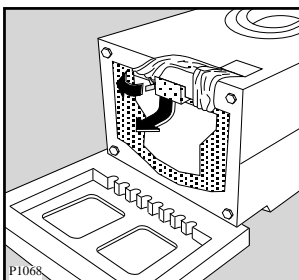


5. Φέρτε το πλυντήριο σε όρθια θέση και ξεβιδώστε τις άλλες 2 βίδες στο πίσω μέρος.
6. Αφαιρέστε τις τρεις πλαστικές υποδοχές στις οποίες στηρίζονται οι βίδες.

7. Καλύψτε τις οπές με τις τάπες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του πλυντηρίου ή στο σακουλάκι που παρέχεται μαζί με τις οδηγίες χρήσης.

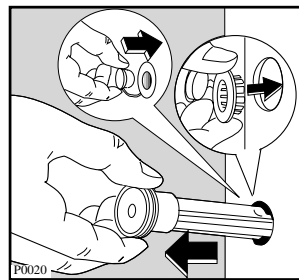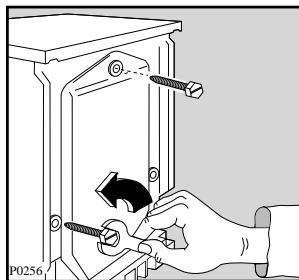

Τοποθέτηση


Πριν τοποθετήσετε το πλυντήριο στην τελική του θέση, περιστρέψτε το άκρο του σωλήνα αδειάσματος του νερού, στο πίσω μέρος του πλυντηρίου, προς την κατεύθυνση που είναι πιο κοντά στη βρύση. Ξεβιδώστε ελαφρώς τον δακτύλιο στερέωσης, περιστρέψτε το άκρο του σωλήνα και ξαναβιδώστε τον δακτύλιο. Ελέγξτε μήπως παρουσιάζεται διαρροή νερού.

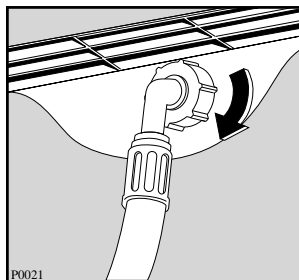

Τοποθετήστε το πλυντήριο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Ελέγξτε μήπως εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα γύρω από το πλυντήριο, λόγω της ύπαρξης χαλιού, μοκέτας κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή τα έπιπλα της κουζίνας. Τοποθετήστε το σε απόσταση 3-5 εκατοστών τουλάχιστον από τα έπιπλα και τον τοίχο.

Οριζοντίωση


Οριζοντιώστε με ακρίβεια το πλυντήριο, ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα ρυθμιζόμενα ποδαράκια. Ποτέ μην τοποθετείτε κάτω από το πλυντήριο χαρτόνι, ξύλο ή παρόμοια υλικά για να αντισταθμίσετε τα ανισόπεδα σημεία του πατώματος.

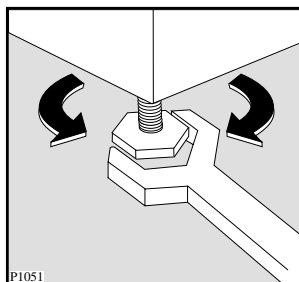

Παροχή νερού

Συνδέστε το σωλήνα παροχής σε βρύση με υποδοχές των 3/4".


Ο σωλήνας παροχής δεν είναι δυνατόν να επιμηκυνθεί. Εάν είναι κοντός και δεν επιθυμείτε να μετακινήσετε τη βρύση, θα πρέπει να αγοράσετε έναν ενιαίο μακρύτερο σωλήνα, από αυτούς που κατασκευάζονται ειδικά για αυτή τη χρήση.

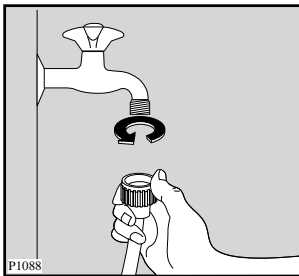

Έξοδος νερού

Η καμπύλη του σωλήνα εξόδου μπορεί να τοποθετηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:

Στο χείλος του νιπτήρα, χρησιμοποιώντας τον πλαστικό αγκώνα που παρέχεται μαζί με το πλυντήριο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο σωλήνας δεν θα μπορεί να απαγκιστρωθεί από το χείλος του νιπτήρα, όταν το πλυντήριο θα αδειάζει το νερό. Μπορείτε να τον στερεώσετε, δένοντάς τον για παράδειγμα από τη βρύση ή τον τοίχο.

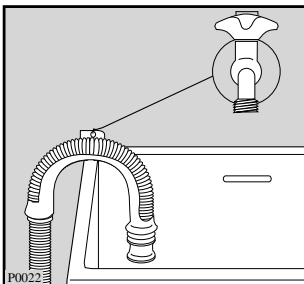


Σε μια διακλάδωση της αποχέτευσης του νιπτήρα.

Η διακλάδωση πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι, κατά τρόπο τέτοιο ώστε η καμπύλη του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 εκατοστά πάνω από το πάτωμα.

Σε έναν αγωγό αποχέτευσης σε ύψος όχι μικρότερο από 60 εκατοστά ούτε μεγαλύτερο από 90 εκατοστά.

Το άκρο του σωλήνα εξόδου πρέπει πάντα να αερίζεται. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική διάμετρος του αγωγού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική διάμετρο του σωλήνα εξόδου.

Ο σωλήνας εξόδου δεν πρέπει να είναι τσακισμένος. Τοποθετήστε τον κατά μήκος του πατώματος και σηκώστε τον κοντά στην έξοδο του νερού.

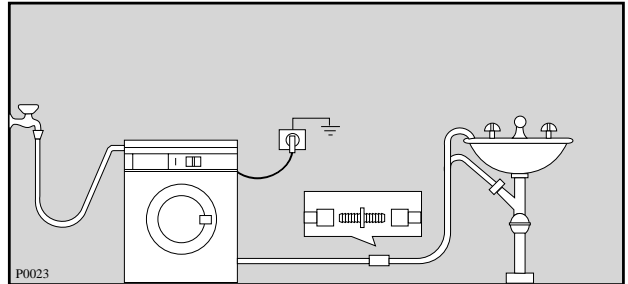

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Το πλυντήριο λειτουργεί με μονοφασικό ρεύμα, με τάση 220-230' και συχνότητα 50Ηζ.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του πλυντηρίου σε μια πρίζα με γείωση.



Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες ή τραυματισμούς που οφείλονται στην παράβλεψη των προαναφερθέντων κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια.

Δεν πρέπει να εμποδίζεται η πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας, μετά την εγκατάσταση του πλυντηρίου.